
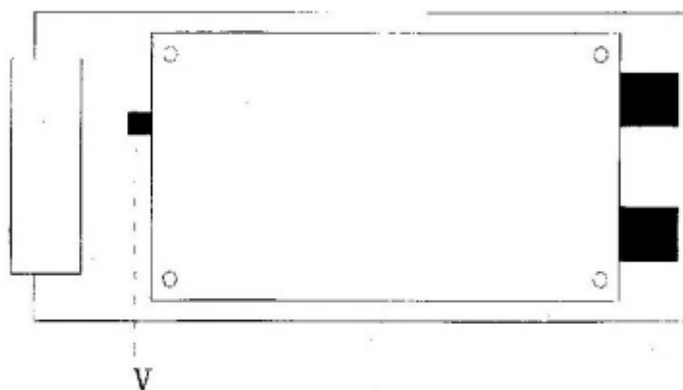


Guard M80E

Gebruiksaanwijzing. Lees deze zorgvuldig door voordat u uw nieuwe kluis in gebruik neemt.

Bevestigen van de kluis:
De kluis is voorbereid voor vloer- en muurverankering

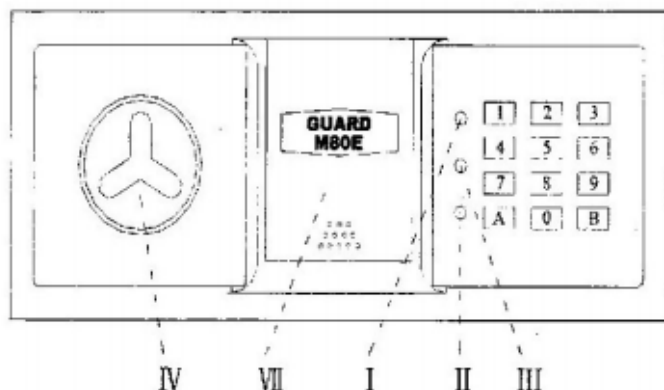

Openen van de kluis voor de eerste keer

Om de kluis de eerste keer te openen moet u 1, 5, 9 en B intoetsen. Tijdens het intoetsen licht het bovenste lampje (I) op het toetsenbord op. Nadat de B ingetoetst is zal het groene lampje (II) gaan branden. Vervolgens kan de draaiknop (IV) rechtsom gedraaid worden. U kunt de kluis nu openen.

Sluiten van de kluis

Druk de deur goed dicht en draai de draaiknop naar links. De deur zal zich automatisch sluiten.

Programmeren van uw persoonlijke code

1. Druk op de rode knop (V) die zich aan de binnenkant van de deur dichtbij de scharnieren bevindt. Bij het loslaten van de knop hoort u een pieptoon.
2. Kies een persoonlijke code van minimaal 3 en maximaal 8 cijfers. Toets deze in op het toetsenbord aan de voorkant van de kluis en bevestig deze code door de letter B in te toetsen. Schrijf uw persoonlijke code voor uzelf op.
3. Controleer nu enkele malen met de deur open of de code correct is ingevoerd door het intoetsen van de gekozen code, gevolgd door de letter B. Als u de juiste code ingetoetst heeft zal eerst het gele lampje (I) en daarna het groene lampje (II) gaan branden. Daarna kunt u de draaiknop naar rechts omdraaien en gaan de schoten naar binnen. Bij een gesloten kluis zou de deur nu geopend kunnen worden.
4. Als het bovenstaande probleemloos functioneert kunt u de deur sluiten en de draaiknop naar links draaien. Na ca. 5 seconden zal het elektronische sluitmechanisme op slot gaan.
5. Om de kluis te openen handelt u zoals in punt 3 is aangegeven.

6. Indien u, of een ongewenst persoon, de verkeerde code intoetst zal de kluisdeur niet openen. Als u de verkeerde code ingetoetst heeft dient u 20 seconden te wachten voordat u de code nogmaals in kunt voeren. Wanneer er vervolgens weer een verkeerde code ingetoetst wordt zal het slot voor ruim 5 minuten blokkeren. Na het nogmaals invoeren van een foutieve code zal het slot voor één uur blokkeren (zie ook mastersleutel instructies).

7. Na het intoetsen van de juiste persoonlijke code heeft u ca. 5 seconden om de deur te openen voordat het slot zich weer automatisch sluit. Wanneer het sluitmechanisme weer op slot gaat dient u uw persoonlijk code weer in te toetsen.

Vervangen van de batterij

Wanneer de batterijen zwakker worden zal het rode lampje (III) knipperen. Dit is het teken dat u de batterijen moet vervangen. Om de batterijen te vervangen schuift u het klepje van de batterijhouder naar boven. Plaats 4 stuks 1,5 V AA Alkaline batterijen in de houder. Sluit het klepje van de batterijhouder. Vervang de batterijen direct nadat het slot dit signaal aangeeft om te voorkomen dat uw kluis niet meer geopend kan worden bij volledig lege batterijen.

Mastersleutel

De GUARD M80E is voorzien van een mechanisch mastersleutel systeem. Wanneer het slot niet geopend kan worden met de code kunt u het klepje van de batterijhouder (VII) naar boven schuiven. Haal de batterijhouder waar de batterijen in zitten uit het deurtje. Hierachter zit een sleutelslot. De sleutel die bij uw kluis is geleverd past in dit sleutelslot. Draai de sleutel om naar rechts (met de klok mee). Draai de draaiknop om naar rechts. Op deze manier kunt u uw kluis altijd met de needsleutel openen.