


La Gard 33E

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u uw nieuwe kluis in gebruik neemt.

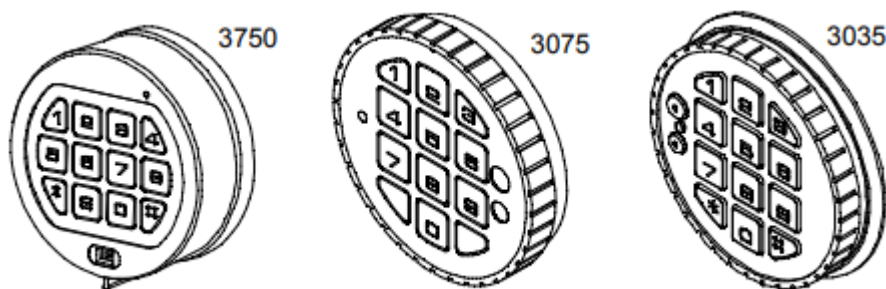

Algemeen

Het slot werkt met een cijfercode of een woord van zes karakters. Er kan een tweede openingscode worden toegelaten. Iedere invoer van een code wordt bevestigd door een signaal, bestaande uit een piep en het oplichten van het lampje. Na een geldige code volgt een dubbel signaal. Als de code ongeldig is volgt een drievoudig signaal. Bij een pauze van meer dan 10 seconden verdwijnt de tot dan toe ingetoetste code en moet men opnieuw de gehele code invoeren.

Openen van uw kluis

De fabriekscode is 1-2-3-4-5-6. Toets de code in en draai na het dubbel signaal binnen drie seconden het toetsenbord tot de aanslag met de klok mee. Het slot is open en het toetsenbord is gekanteld. Wanneer het slot niet binnen drie seconden wordt geopend sluit het slot weer automatisch.

Sluiten van uw kluis

Toetsenbord tot de aanslag **tegen de klok in draaien**. Het slot is afgesloten en het toetsenbord staat recht.

Code wijzigen

6 x "0" intoetsen	(dubbel signaal)	000000
Bijvoorbeeld:		
de geldige code intoetsen	(dubbel signaal)	123456
de nieuwe code intoetsen	(dubbel signaal)	471147
de nieuwe code bevestigen	(dubbel signaal)	471147

De nieuwe code is nu geldig. Worden bij het omstellen fouten gemaakt of treedt er een pauze van meer dan tien seconde op, dan blijft de oude code geldig en moet de code opnieuw worden ingevoerd.

Manipulatieblokkering

Na viermaal een foute code is het toetsenbord voor circa vijf minuten geblokkeerd. Gedurende deze periode wordt iedere tien seconde een signaal gegeven. Wanneer er na afloop van de blokkeerperiode weer tweemaal een foute code wordt ingegeven zal er opnieuw een wachttijd van vijf minuten ingaan.

Veiligheidsadvies

- De fabriekscode direct omstellen;
- Geen persoonlijke data zoals geboortedatum als code gebruiken;
- De code op niet-toegankelijke wijze bewaren.

Stroomvoorziening/batterij vervangen


Wanneer de batterijen opraken klinkt er bij het openen van het slot gedurende drie seconde een serie signalen. De batterijen moeten dan worden vervangen. Gebruik alleen ALKALINE batterijen. **Model 3035 en 3075:** Batterijbox (binnenzijde deur) openen en nieuwe batterij(-en) inzetten.

Worden de batterijen niet tijdig gewisseld en is de spanning niet toereikend om de blokkering van het slot op te heffen, dan kan een nieuwe 9V ALKALINE batterij op de contactpunten van het toetsenbord worden gedrukt, tot de code is ingegeven en het toetsenbord is gedraaid. Gebruik bij tijdvertraging een normaal verkrijgbare batterijclip. (zwart (-) boven, rood (+) beneden)

Model 3750: Batterijvak openen door kunststof deksel aan onderzijde af te nemen en nieuwe batterij plaatsen.

Bij aansluiting van blokkeerunit "SP" op de alarmvoorziening vervalt de batterijwissel.

De geprogrammeerde code blijft ook zonder stroomvoorziening behouden.

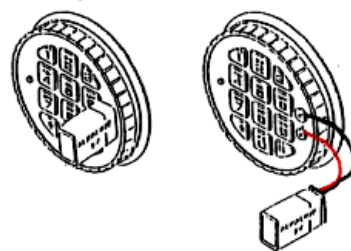

Managercode

Met de eerste code (managercode) kan een tweede code (gebruikerscode) worden toegelaten. Beide codes zijn onafhankelijk van elkaar te wijzigen (zie 'Code wijzigen').

1. Toelaten gebruikerscode:

Manager code intoetsen (dubbel signaal) en laatste cijfer ingedrukt houden tot herhaald dubbel signaal (ca. twee sec.). Cijfer "1" intoetsen (dubbel signaal). Nu toetst de gebruiker tweemaal zijn code in (beide keren volgt een dubbel signaal). ¹ Zowel de managercode als de gebruikerscode kunnen nu het slot openen. Indien de tweede code niet wordt geaccepteerd (3x signaal), dan lijkt deze teveel op de eerste code. Kies dan een nieuwe code.

2. Blokkeren gebruikerscode:

De manager kan de gebruikerscode blokkeren. Managercode intoetsen (dubbelsignaal), laatste cijfer ingedrukt houden tot herhaald dubbel signaal. Cijfer "2" intoetsen (enkelvoudig signaal). De gebruikerscode is nu geblokkeerd. **OPNIEUW TOELATEN:** Managercode intoetsen (dubbel signaal), laatste cijfer ingedrukt houden tot herhaald dubbel signaal. Cijfer "1" intoetsen (enkelvoudig signaal). De gebruikerscode is weer actief.

3. Wissen gebruikerscode:

Managercode intoetsen (dubbel signaal), laatste cijfer ingedrukt houden tot herhaald dubbel signaal. Cijfer "3" intoetsen (enkelvoudig signaal). De gebruikerscode is nu gewist. Een nieuwe gebruikerscode kan nu worden toegelaten (zie 1).

4. Test of gebruikerscode is toegelaten:

Managercode intoetsen (dubbelsignaal), laatste cijfer ingedrukt houden tot herhaald dubbel signaal. Cijfer "1" intoetsen. Let op het aantal daarop volgende signalen.

1x signaal: Er is een gebruikerscode toegelaten en actief.

2x signaal: Er kan een gebruikerscode worden toegelaten (door tweemaal intoetsen van de code).

3x signaal: Het toelaten van een gebruikerscode is niet af fabriek voorbereid (Managermode niet geprogrammeerd).

Wanneer er geen herhaald dubbel signaal volgt bij het ingedrukt houden van het laatste cijfer, dan is de gebruikerscode ingetoetst in plaats van de managercode.

Openingsvertraging

Indien af fabriek geprogrammeerd:

Na invoeren van een geldige code (dubbelsignaal) loopt de vertragingstijd af, herkenbaar aan het per seconde oplichten van het lampje. Na afloop van de vertragingstijd begint de openingsperiode, herkenbaar aan het tweemaal per seconde oplichten van het lampje en een piep iedere tien seconden. Binnen deze periode moet een geldige code worden ingetoetst om te openen. Loopt de openingsperiode af zonder dat het slot wordt geopend, dan is het automatisch weer geheel afgesloten. Wissen lopende vertraging: willekeurige toets indrukken. Verlengen lopende vertraging: geldige code intoetsen. De wachttijd begint dan opnieuw.

Omzeiling openingsvertraging: De tweede code kan direct openen. (moet geprogrammeerd zijn)

Dubbelcode functie

Indien af fabriek geprogrammeerd:

Om te openen zijn twee codes nodig. Beide codes zijn onafhankelijk van elkaar te wijzigen. Functie A (Managermode) vervalt bij de dubbelcode functie. De openingsvertraging (zie B) kan met één van de codes worden gestart. Binnen de openingsperiode moeten beide codes worden ingetoetst.

Overvalalarm (stil alarm)

Voor deze optie moet het slot zijn uitgerust met een alarmbox of blokkeerunit "SP" en af fabriek zijn geprogrammeerd. Wordt bij het intoetsten van de code het laatste cijfer één hoger of lager gekozen (+/- 1), dan opent het slot zoals gebruikelijk (dubbel signaal), maar wordt tegelijkertijd (onmerkbaar) de alarmbox geactiveerd.

Bijvoorbeeld: openingscode: 471147
alarm bij: 471146 of 471148.

Remote control

Voor deze optie moet het slot zijn uitgerust met een alarmbox of blokkeerunit "SP".

Volgt na het intoetsen van de codes een zesvoudig signaal, dan is het slot door de alarmvoorziening (remote control) geblokkeerd en opent niet. Het alarmsignaal kan wel worden afgegeven.