


La Gard basic

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u uw nieuwe kluis in gebruik neemt.

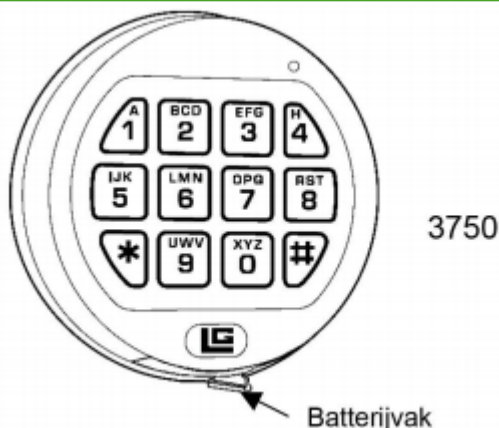

Algemeen

Het slot werkt met een code van zes cijfers of een woord van zes letters. Er kan een tweede openingscode worden toegelaten. Iedere invoer wordt bevestigd door een piepsignaal en het oplichten van de LED. Na een geldige code volgt een dubbel signaal. Wanneer de code ongeldig is volgt een drievoudig signaal. Bij een pauze van meer dan tien seconde verdwijnt de tot dan toe ingevoerde code en moet de code geheel opnieuw worden ingevoerd.

Openen van het slot

Voer de managercode in (manager code: 1-2-3-4-5-6) en ontgrendel het slot binnen drie seconden (handgreep of knop). Wanneer het slot niet binnen drie seconden wordt geopend zal het slot automatisch weer worden vergrendeld.

Sluiten van het slot

Sluit de deur en draai de handgreep of knop in SLUIT-positie. Het slot is automatisch vergrendeld. Test of het slot is vergrendeld door te de handgreep in de OPEN-positie proberen te draaien.

Veiligheidsadvies

Stel de managercode direct om bij het ontvangen van de kluis. Gebruik geen persoonlijke data (zoals geboortedatum) als code. Bewaar de code op plek waar u alleen bij kan.

Manipulatieblokkering

Na het achter elkaar invoeren van 4 foutieve codes is het toetsenbord circa vijf minuten geblokkeerd. Gedurende deze periode wordt iedere tien seconde een piepsignaal afgegeven. Wordt na afloop van de blokkeerperiode weer tweemaal een foute code ingegeven, dan volgt opnieuw een wachttijd van vijf minuten.

Stroomvoorziening / batterij wisselen

Wanneer de spanning van de batterij te laag wordt klinkt bij het openen gedurende drie seconde een serie aan piepsignalen. Dit is het teken dat de batterij moet worden verwisseld. Gebruik alleen Duracell Alkaline batterijen voor het slot. Het batterijvak bevindt zich aan de onderzijde van het toetsenbord of aan de binnenzijde van de kluisdeur. Dit vak kan geopend worden door bijvoorbeeld met een paperclip in de opening aan de onderzijde te drukken.

Code wijzigen

1. 6 x de "0" intoetsen (dubbel signaal)
2. De oude code intoetsen (dubbel signaal)
3. De nieuwe code intoetsen (dubbel signaal)
4. Nogmaals de nieuwe code intoetsen (dubbel signaal)

Wanneer er bij het omstellen fouten gemaakt (drievoudig signaal) worden zal de oude code geldig blijven.

Test de nieuwe code bij geopende deur meermaals voordat de deur wordt gesloten!

Toelaten gebruikerscode

1. Manager code intoetsen en laatste cijfer ingedrukt houden tot herhaald dubbel signaal volgt.
2. Cijfer "1" intoetsen (dubbel signaal).
3. De gebruiker toetst tweemaal zijn code in (2x dubbel signaal). Indien de gebruikerscode niet wordt geaccepteerd (3x signaal), dan lijkt deze teveel op de managercode. Nieuwe code kiezen.

Blokkeren gebruikerscode

1. Managercode intoetsen en laatste cijfer ingedrukt houden tot herhaald dubbel signaal volgt.
2. Cijfer "2" intoetsen (enkelvoudig signaal).
3. De gebruikerscode is geblokkeerd.

Gebruikerscode opnieuw toelaten

1. Managercode intoetsen en laatste cijfer ingedrukt houden tot herhaald dubbel signaal volgt.
2. Cijfer "1" intoetsen (enkelvoudig signaal).
3. De gebruikerscode is weer actief.

Wissen gebruikerscode

1. Managercode intoetsen en laatste cijfer ingedrukt houden tot herhaald dubbel signaal volgt.
2. Cijfer "3" intoetsen (enkelvoudig signaal).
3. De gebruikerscode is gewist.