
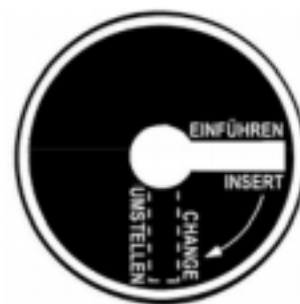


La Gard mechanisch cijferslot

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u uw nieuwe kluis in gebruik neemt.

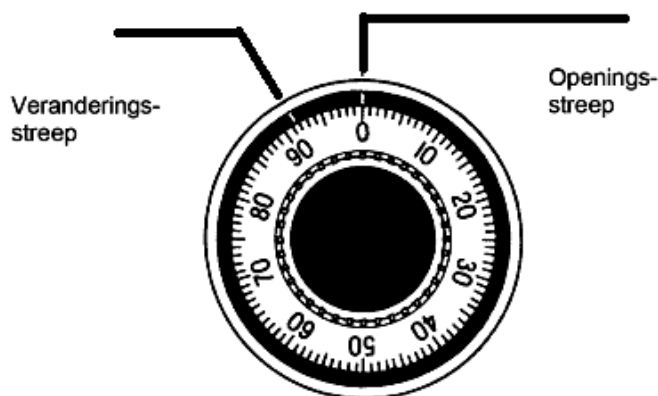

Algemeen

- * Draai de cijferknop altijd langzaam en voorzichtig rond.
- * Plaats de gekozen cijfers exact tegenover de merktekens (openings-of eventueel veranderingsstreep).
- * De veranderingsstreep bevindt zich links van de openingsstreep.
- * U mag stoppen zo vaak u wilt. Draait u een gekozen getal te ver door, dan dient u de gehele combinatie opnieuw te draaien.
- * Kies als laatste getal nooit een getal tussen de 0 en 20.
- * Probeer de nieuwe ingestelde combinatie **ALTIJD** eerst enkele keren met geopende deur.
- * Forceer nooit het slot. Draaien dient altijd soepel te gaan.

Het openen van het slot

Het slot is ingesteld op fabriekscode: 10—20—30.

4 X Cijferknop naar **LINKS** draaien tot het getal "10" voor de vierde keer exact onder de openingsstreep staat.
3 X Cijferknop naar **RECHTS** draaien tot het getal "20" voor de derde keer exact onder de openingsstreep staat.
2 X Cijferknop naar **LINKS** draaien tot het getal "30" voor de tweede keer exact onder de openingsstreep staat.
Cijferknop naar **RECHTS** draaien tot aan de aanslag. Onder de openingsstreep staat dan een getal tussen de 90 en 0 en is het slot geopend.

Sluiten van het slot

Draait u de cijferknop minstens 4 volledige omwentelingen naar **LINKS**

Instellen van een nieuwe cijfercombinatie

Veranderingsstreep gebruiken

Voor het instellen van een nieuwe combinatie, opent u de kluisdeur en sluit dan het slot weer (schoten uitschuiven). Vervolgens draait u de combinatie op de veranderingsstreep.

4 X **LINKS** tot de "20" exact onder de veranderingsstreep staat.

3 X **RECHTS** tot de "30" exact onder de veranderingsstreep staat.

3 X **LINKS** tot de "40" exact onder de veranderingsstreep staat.

Nu steekt u de verstelsleutel voorzichtig tot aan de aanslag in het slot (aan de binnenkant van de deur) en draait u de sleutel naar **RECHTS** tot aan de gemarkeerde aanslag.

4 X Cijferknop naar **LINKS** draaien tot het eerste getal voor de vierde keer exact onder de veranderingsstreep staat.

3 X Cijferknop naar **RECHTS** draaien tot het tweede getal voor de derde keer exact onder de veranderingsstreep staat.

2 X Cijferknop naar **LINKS** draaien tot het derde getal voor de tweede keer exact onder de veranderingsstreep staat.
Verstelsleutel naar **LINKS** teruggedraaien en voorzichtig uit het slot nemen. Het is nu op de nieuwe combinatie ingesteld.

PROBEER EERST EEN PAAR KEER DE NIEUWE COMBINATIE MET GEOPENDE DEUR

Tot slot

- * Bij exacte instelling opent het slot ook als u elk getal een half nummer hoger of lager instelt.
- * De getallen van de nieuwe combinatie dienen minstens 4 getallen uit elkaar te liggen: bijvoorbeeld 49—45—41 en niet 51—52—53.