



Gebruiksaanwijzing

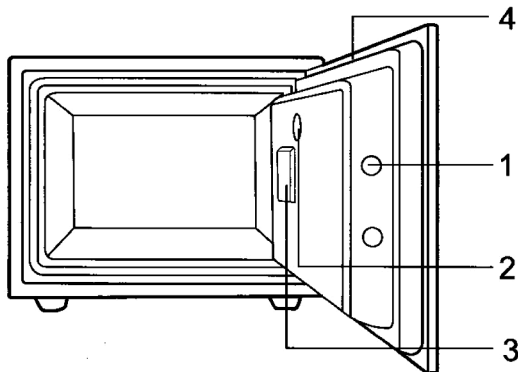

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. Schoten | 4. Brandwerende groef |
| 2. Resetknop | 5. Sleutelslot |
| 3. Batterijvak | 6. LCD scherm |

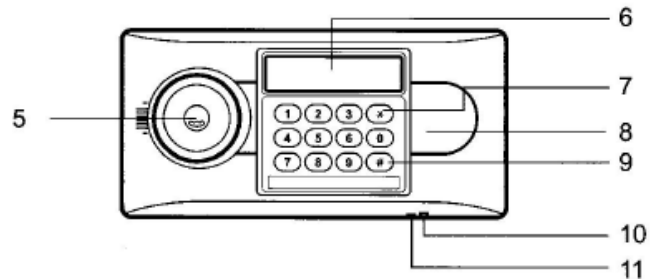

- | | |
|-----------------------|--|
| 7. Deletetoets | 10. Aansluiting voor noodvoeding |
| 8. Noodsleutelslot | 11. Schakelaar voor nood sleutel afdekopje |
| 9. Start- en OK-toets | |

Beste klant

Bedankt dat u voor onze producten heeft gekozen. U heeft een belangrijke stap genomen voor de bescherming van uw belangrijkste producten. Iedere serie van onze kluisen is professioneel gemaakt en ontworpen om uw kluis goed te beveiligen. Neemt u alstublieft de tijd om deze handleiding door te lezen.

LET OP: bewaar uw nood sleutels nooit in de kluis maar op een andere veilige plek.


Voor de eerste keer uw kluis openen

U heeft 2 opties om de kluis te openen:

1. Bij de kluis is een externe batterijbox geleverd. Wanneer u hier batterijen in doet en de box in de kluis plukt (onderaan) kunt u de kluis openen. Druk op # en voer daarna de fabriekscode in: 1 2 3 4. Toets vervolgens weer #. Gebruik vervolgens de mastersleutel om de kluis te openen, draai de mastersleutel met de klok mee.



2. De schakelaar (pos 11) indrukken zodat het afdekkapje loskomt. Doe daarna de nood sleutel in het daarvoor bestemde sleutelgat en draai deze tegen de klok in. Doe daarna ook de mastersleutel in het sleutelslot en draai deze met de klok mee.



Batterijen

- Open de deur
- Doe 4 x AA Duracell batterijen in de kluis. U zal zien dat er op het display "ALL READY" komt te staan. Daarna zal het display in stand-by mode komen en zal de datum te zien zijn.
- Indien er op het display "LOW BATT" komt te staan zal u de batterijen moeten vervangen.

De mastercode wijzigen

- Druk op de #-toets. Het scherm zal geel worden en u ziet op het display ".....".
- Voer hierna de huidige mastercode in (86729888) en druk vervolgens op #. Zodra u de piep hoort zal op het display "OPEN" staan en verandert het scherm van geel naar blauw.
- Druk vervolgens op de *-toets en voer binnen zeven seconden uw nieuwe mastercode in. Let op: u moet tussen de 4-8 cijfers gebruiken, toets vervolgens weer op de #-toets om de mastercode officieel te maken. Het display zal nu "INTO" aangeven. Dit betekent dat uw code geaccepteerd is.

Een gebruikerscode wijzigen

- Druk als eerst de #-toets in. Het display zal geel worden.
- Voer de code in die in gebruik is en druk vervolgens op de #-toets. Indien correct zal het display "OPEN" aangeven en zal het gele licht blauw worden.
- Druk vervolgens op de *-toets en voer binnen 7 seconden uw nieuwe code in. Let op: u moet tussen de 4-8 cijfers gebruiken. Toets vervolgens weer op de #-toets om de code officieel te maken. Het display zal nu "INTO" aangeven. Dit betekent dat uw code geaccepteerd is.

De deur openen

- Druk op de #-toets
- Voer uw 4-8 cijferige code in binnen 7 seconden en druk vervolgens nogmaals op de #-toets
- Doe hierna de sleutel in het sleutelslot en draai deze met de klok mee binnen 10 seconden na het invoeren van de code. Pak vervolgens de hendel en open de kluis.

Let op: indien u een foutieve ingaven heeft gedaan die u wil corrigeren kunt u op de *-toets drukken. Daarna kunt u weer van voor af aan beginnen.

De deur sluiten

Of uw kluis een hendel heeft of niet, sluit de deur en draai de sleutel tegen de klok in. Indien u dit gedaan heeft is uw deur gesloten.

De code niet laten zien in het display

Indien u niet wil dat uw code zichtbaar ingevoerd wordt kunt u dit aanpassen. Deze stappen moeten iedere keer gevolgd worden als u de kluis wil openen:

- Druk op de #-toets. Het display zal geel worden.
- Druk vervolgens op de *-toets voordat u uw code invoert. Uw code zal niet zichtbaar worden.

Alarm

Indien u 3 keer achter elkaar de verkeerde code heeft ingevoerd zal het alarm voor 60 seconden lang afgaan. Indien u de 0-toets ingeeft zal het alarm ook voor 60 seconden afgaan. Het maakt niet uit wat u doet, hij blijft afgaan tot de 60 seconden voorbij zijn.

De datum aanpassen

Zodra u de kluis voor de eerste keer heeft aangezet zal de datum en tijd staan op: 00-01-01 (jaar-maand-dag) 00.00 (uur-minute).

- Zodra de kluis op stand-by staat kunt u de *-toets indrukken. U zal dan de datum zien en na 3 seconden gaat de kluis naar 'sleep mode'.
- Zodra u de datum zichtbaar heeft op het display kunt u met de #-toets van het jaar naar maand naar dag gaan.
- Iedere keer wanneer u een 8 invoert zal de datum met 1 omhoog gaan. Iedere keer wanneer u een 0 invoert zal de datum met 1 omlaag gaan.

De laatste opening inzien

- Zorg dat de deur geopend is. U zal 'open' in het display zien en druk vervolgens op de 0-toets. Het scherm zal blauw kleuren.
- Op het display kunt u nu zien wanneer de kluis voor het laatst geopend is geweest (jaar/maand/dag en tijd) en met welke code de kluis geopend is geweest.

LET OP: PASS 1 betekent dat de kluis voor het laatst geopend is met een mastercode. PASS 2 betekent dat de kluis als laatst geopend is met een usercode. U kunt tot 14 keer terugkijken.